

# 实验 - Windows 8 中的任务计划程序

## 简介


在本实验中，您将使用 Windows 8 任务计划程序实用程序安排任务计划。然后对任务进行更改并通过运行该任务对其进行测试。

## 建议使用的设备

- 运行 Windows 8 的计算机

## 第 1 步：打开“任务计划程序”实用程序。

- 以管理员身份登录 Windows。
- 单击“控制面板”>“管理工具”>“任务计划程序”。

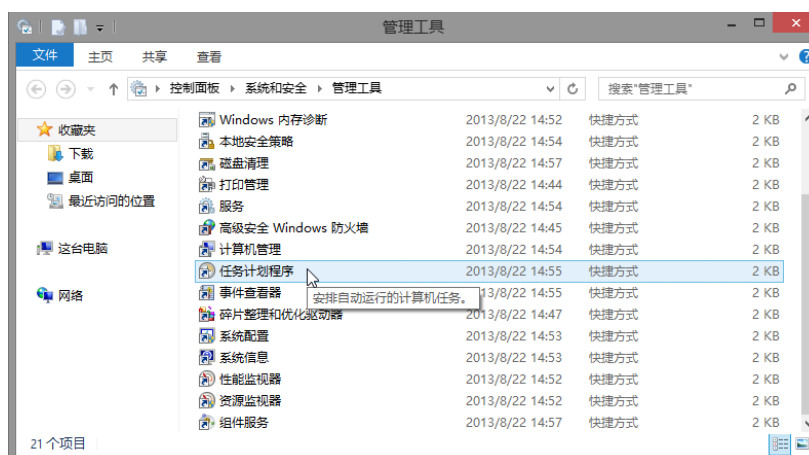


第 2 步：运行“创建基本任务向导”。


- a. 在“操作”面板中单击“创建基本任务”。




- b. 在“创建基本任务向导”窗口的“创建基本任务”屏幕上，在“名称:”字段中键入“磁盘清理”，然后单击“下一步”。

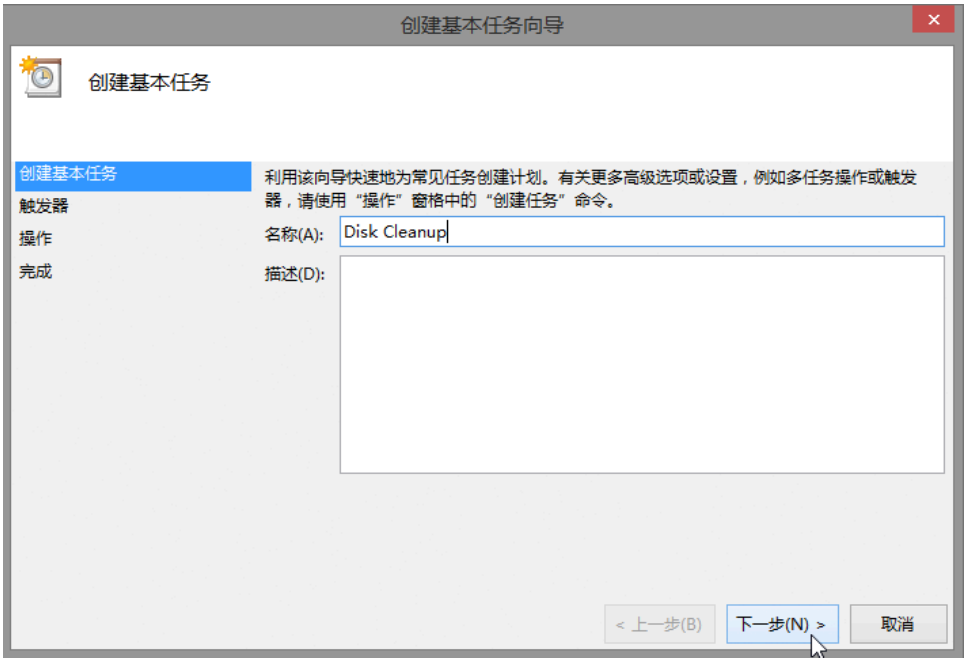

- c. 在“任务触发器”屏幕上，选择“每周”单选按钮。单击“下一步”。

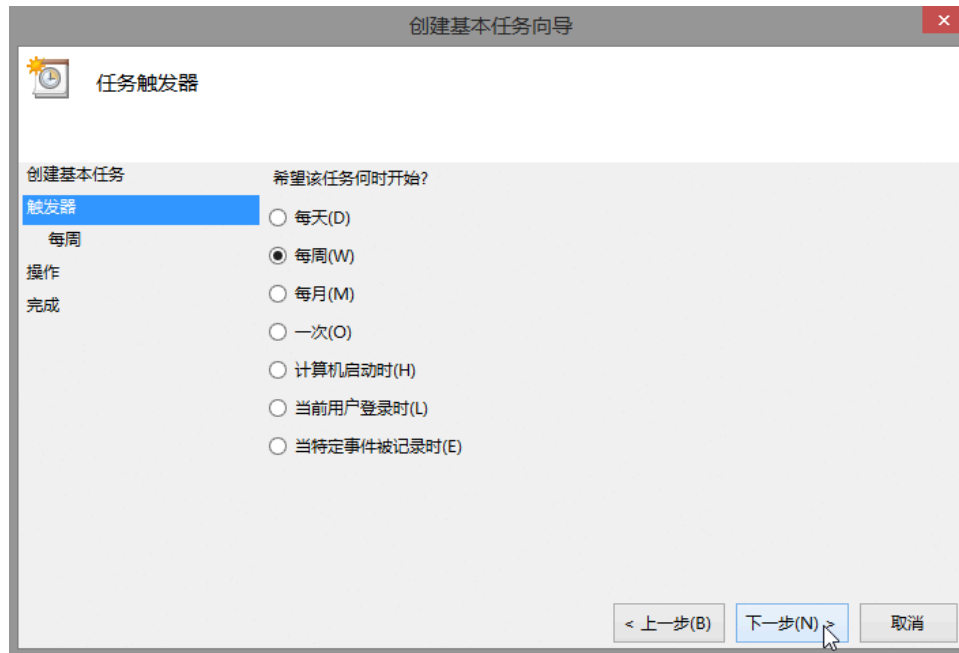


- d. 在“每周”屏幕上，请使用“开始:”字段中的滚动按钮将时间设置为 18:00:00。将“每隔 \_ 周:”字段设置为 1。选中“星期五”复选框。单击“下一步”。

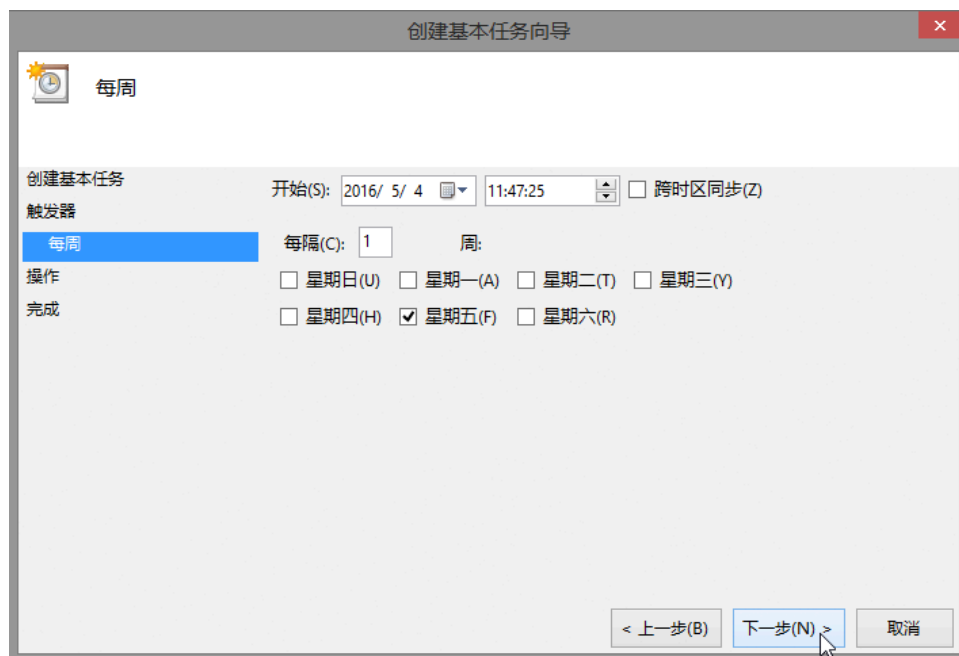

**注意：**日期字段将显示今天的日期。无需更改此日期。


- e. 在“操作”屏幕上，确定选中“启动程序”。单击“下一步”。

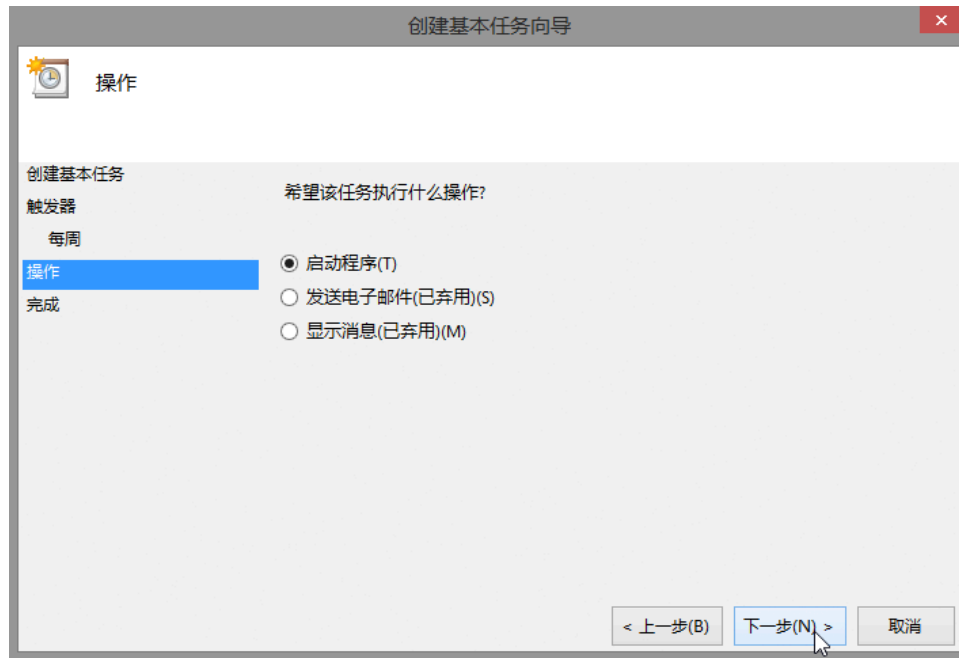


- f. 在“启动程序”屏幕上，单击“浏览”。




- g. 在“文件名:”字段中键入 **cle**, 选择 **cleanmgr.exe** 并单击“打开”。

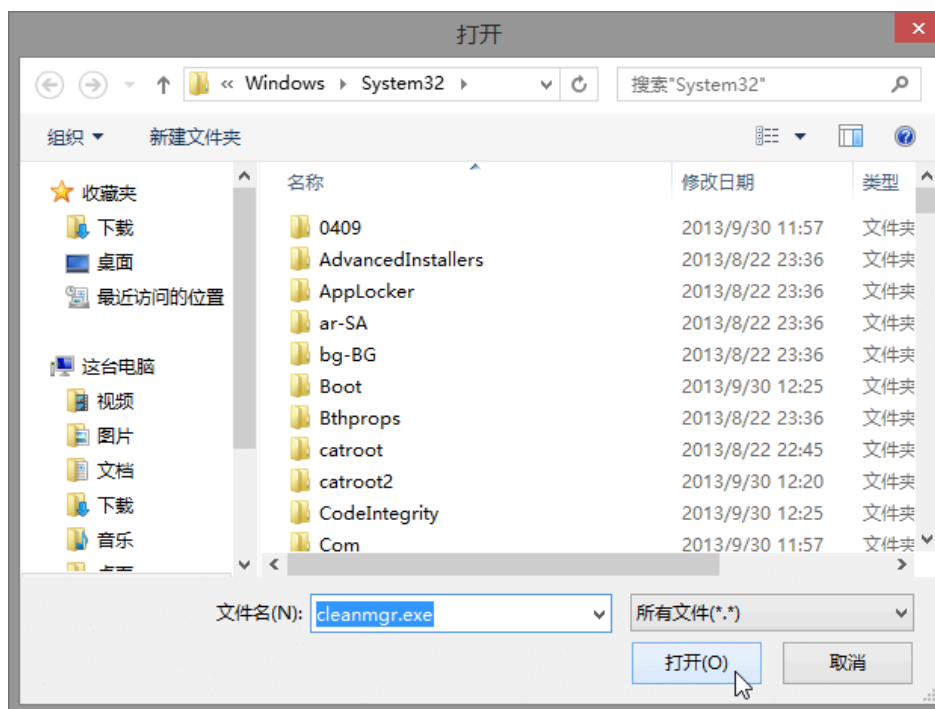

- h. “启动程序”屏幕将会重新打开，其中 **C:\Windows\System32\cleanmgr.exe** 已添加到“程序/脚本:”字段中。单击“下一步”。

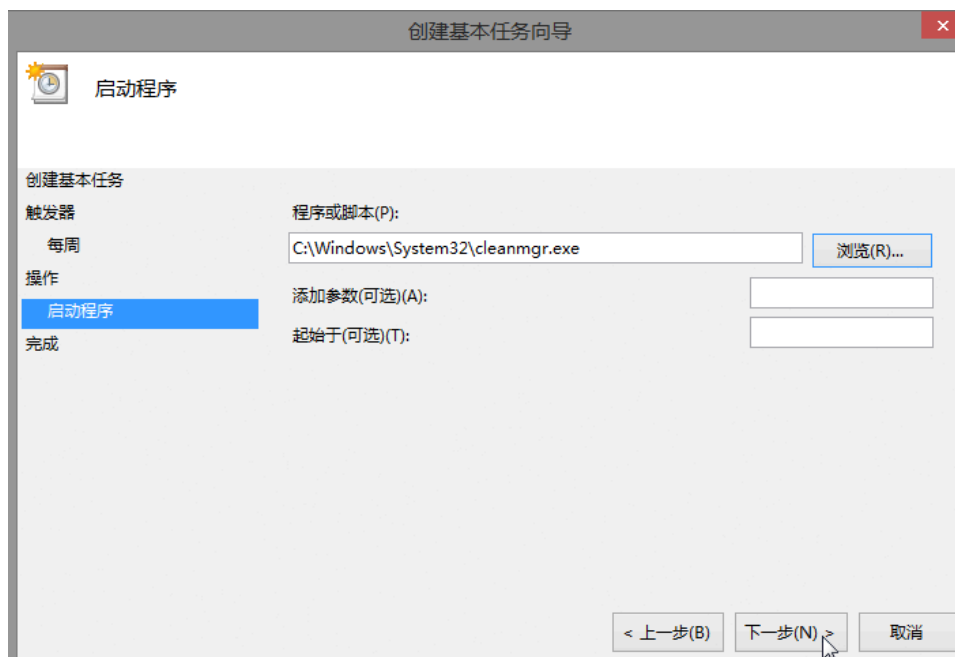


- i. 查看“摘要”屏幕，并单击“完成”。

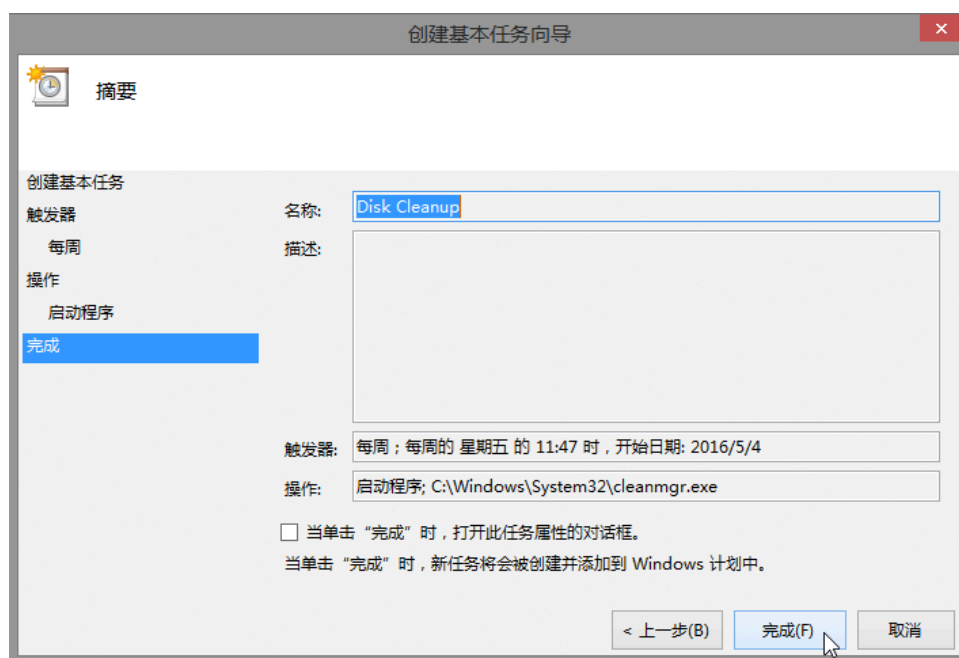


### 第 3 步: 检查您的计划任务并作出更改。

- a. 在“任务计划程序”窗口的左窗格中, 选择“任务计划程序库”。

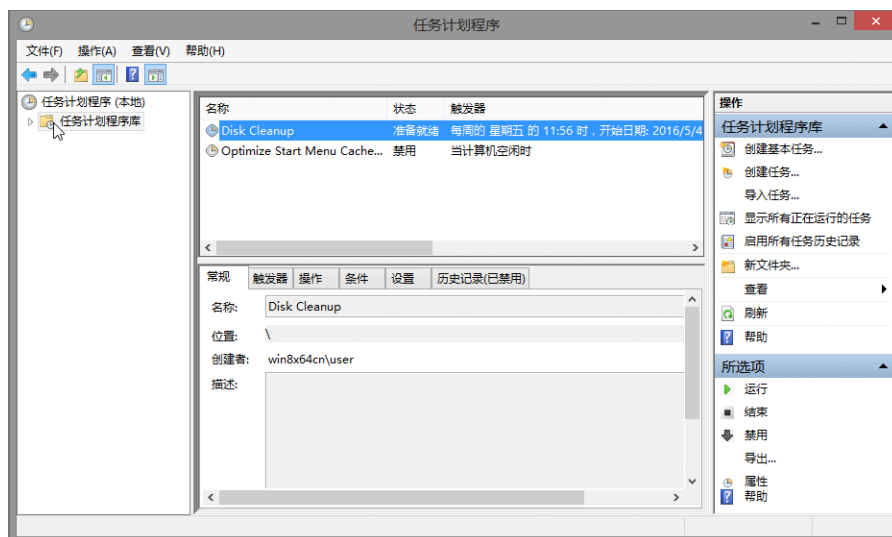


注意: 您可能需要单击“刷新”才能看到新的“磁盘清理”任务。

- b. 选择任务“磁盘清理”，然后单击右窗格中的“属性”。

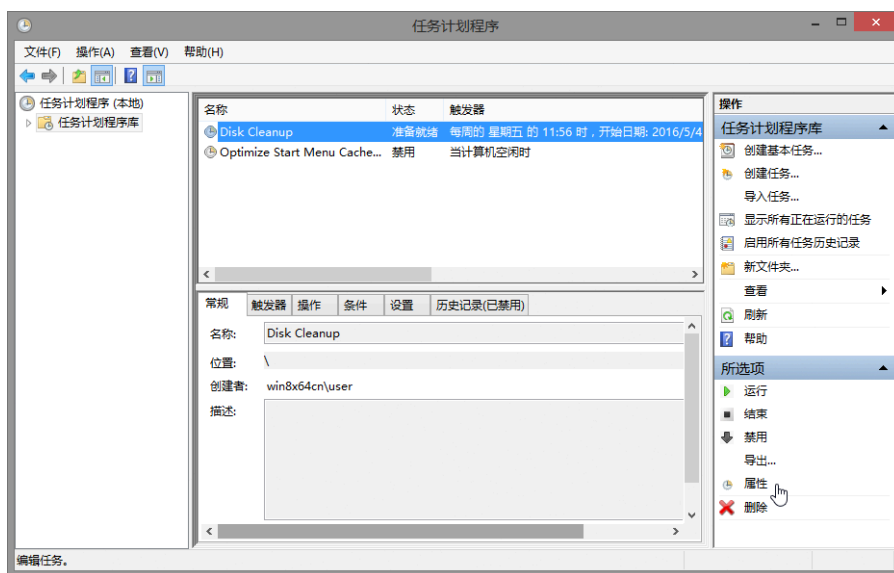


- c. “磁盘清理属性(本地计算机)”窗口打开。在“配置:”下拉菜单中选择 **Windows 8.1**。单击“确定”。

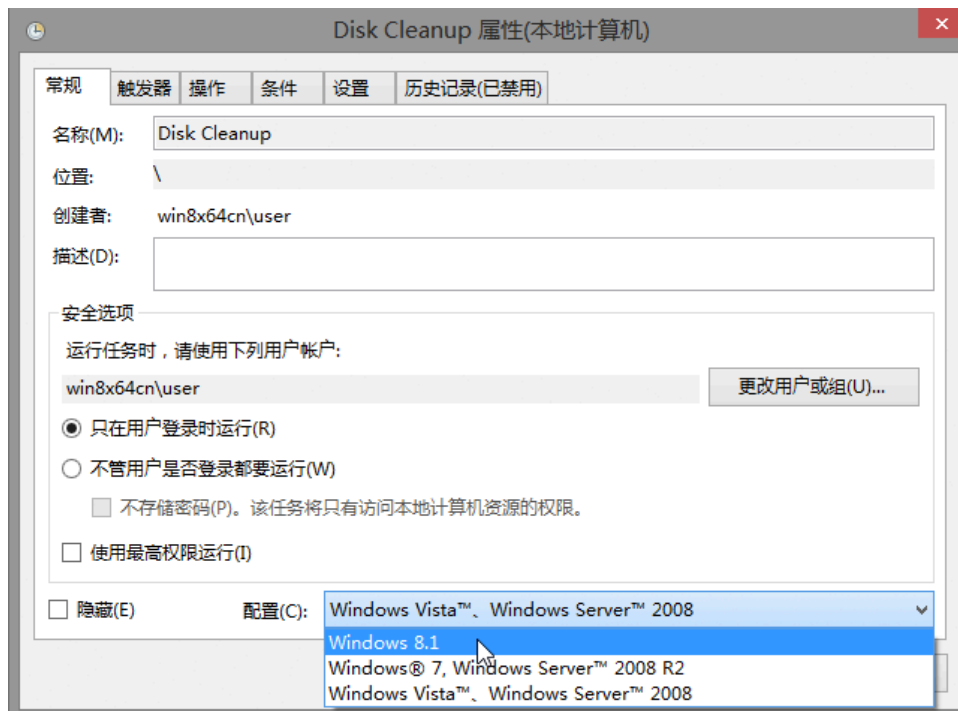


注意：在 Windows 8.0 中，请在“配置:”字段中选择 **Windows 8**。

- d. 单击“操作”选项卡。选择“启动程序”行，然后单击“编辑”。

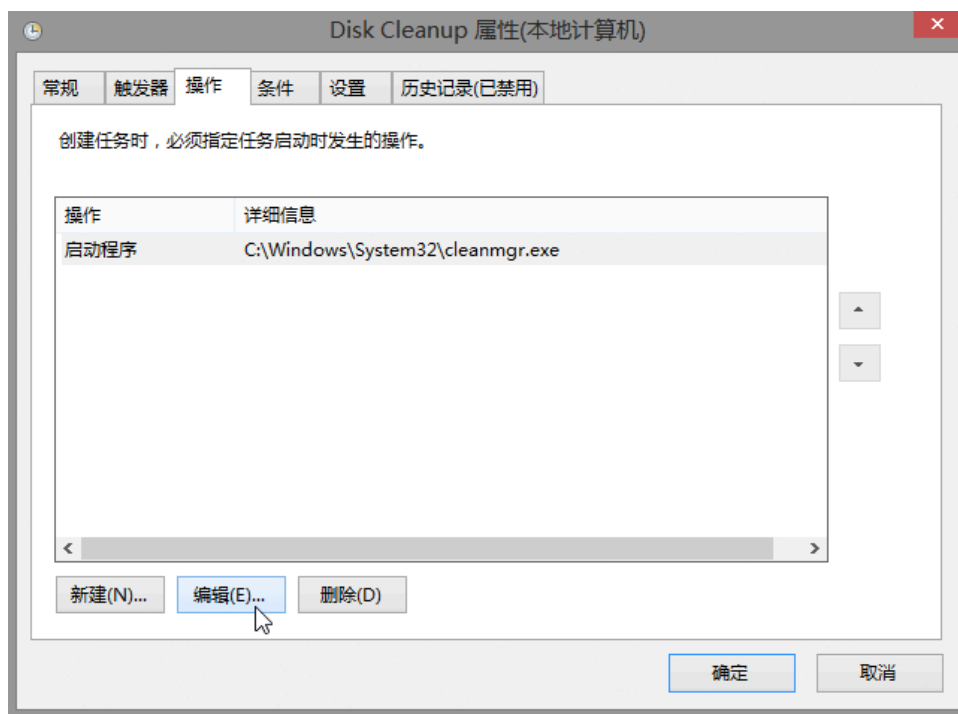


- e. “编辑操作”窗口打开。在“添加参数(可选):”字段中键入 /d c:。单击“确定”。

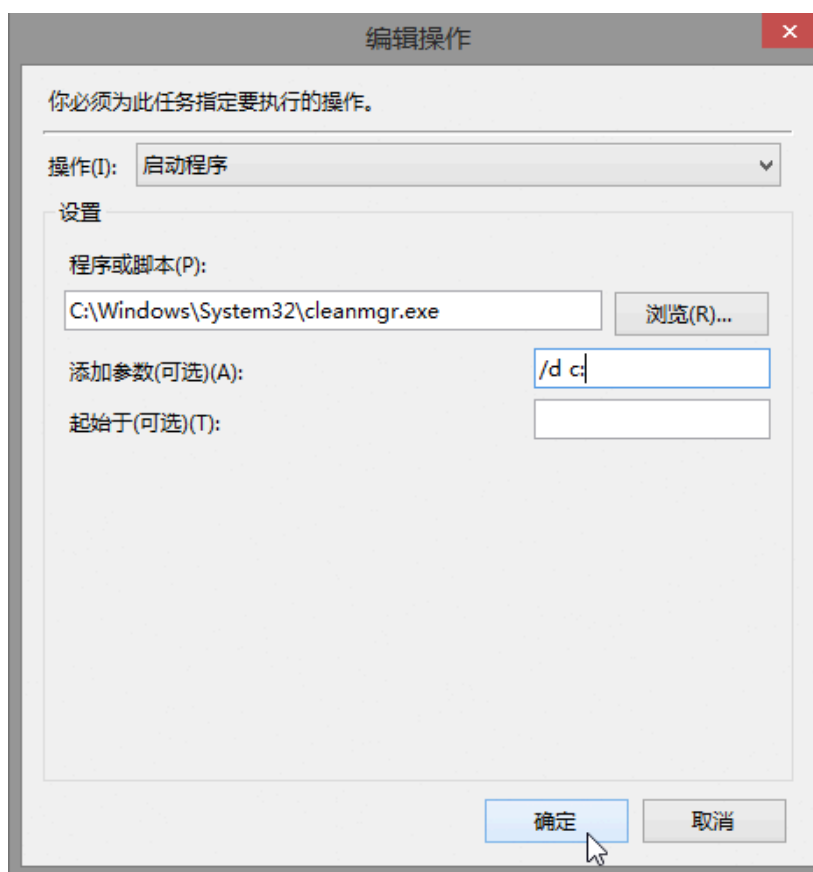




注意: /d c: 参数告知 cleanmgr.exe 程序清理 C: 驱动器。

- f. 要关闭“磁盘清理属性(本地计算机)”窗口, 请单击“确定”。

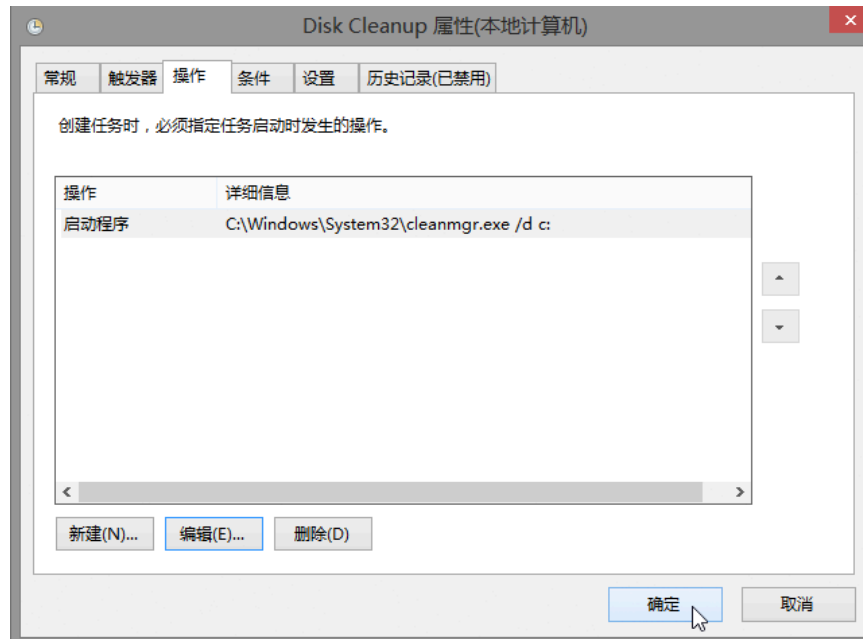


第 4 步: 现在运行此计划任务。


- a. 选择“磁盘清理”任务, 并单击“任务计划程序”窗口右窗格中的“运行”。

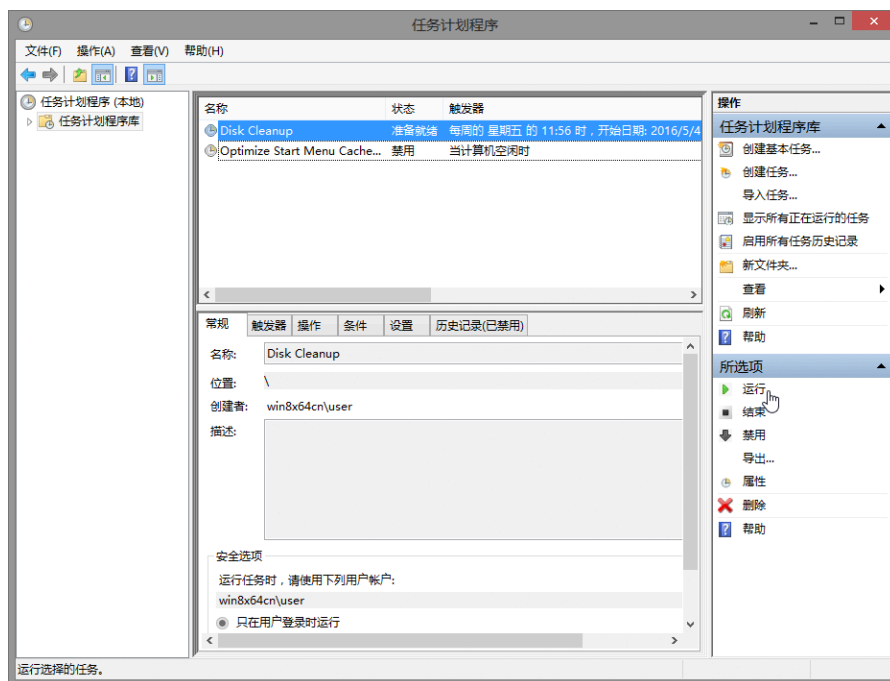

- b. 单击任务栏中显示的“磁盘清理”图标。

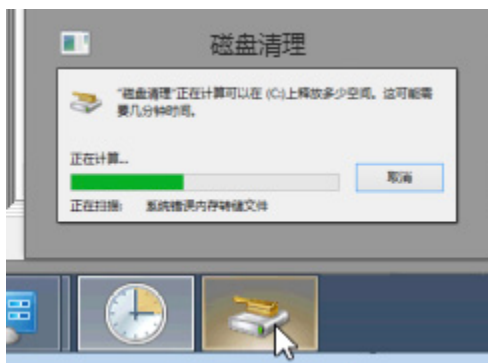


- c. “磁盘清理”窗口变为活动窗口。此窗口将显示“磁盘清理”进程。

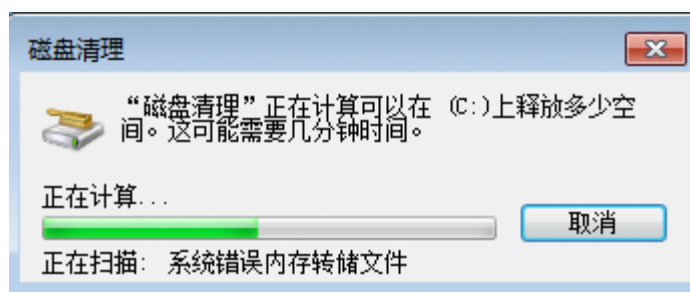

注意：磁盘清理可能需要几分钟时间才能完成。


- d. 一旦磁盘清理过程完成，“本地磁盘(C:)磁盘清理”窗口打开。单击“取消”。

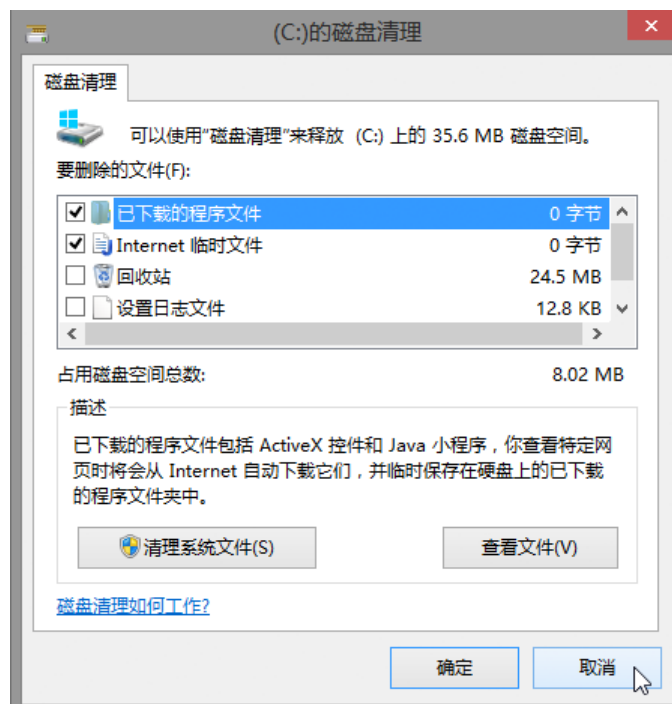


注意：单击“确定”会删除“要删除的文件:”框中选择的文件。在单击“确定”前请咨询您的教师。单击“确定”会打开“磁盘清理”验证窗口，询问您是否确定要永久删除这些文件。完成本实验无需删除这些文件。如果确定要永久删除这些文件，请单击“删除文件”。

第 5 步：删除计划任务。


- a. 要删除您所创建的“磁盘清理”任务，请选择“磁盘清理”任务，并单击“任务计划程序”窗口右窗格中的“删除”。

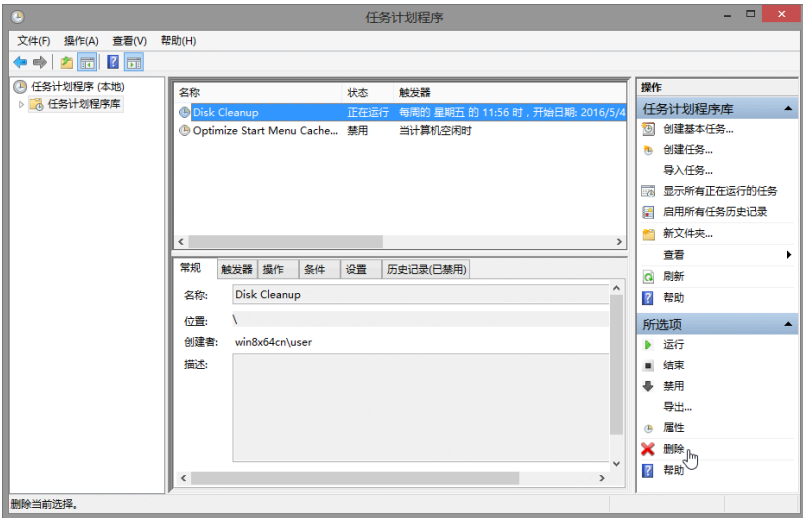

- b. “任务计划程序”验证窗口打开，询问您是否要删除此任务。单击“是”。

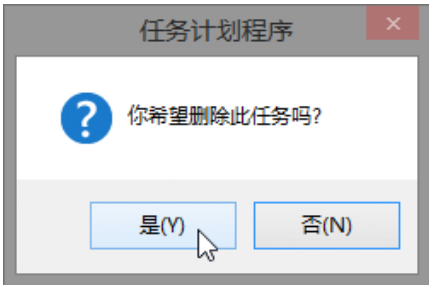

c. 确认将您所创建的“磁盘清理”任务从“任务计划程序”窗口中删除。关闭“任务计划程序”。

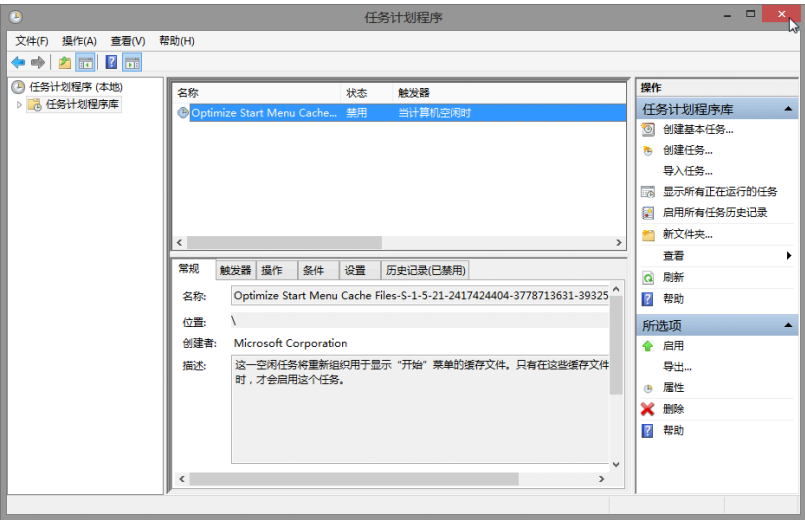

思考

在“任务计划程序”中运行哪些其他每周任务是有用的？

---

---

---

---

---