

实验 - 在 Windows 8 中共享打印机

简介


在本实验中，您将共享打印机、在联网计算机上配置打印机，并从远程计算机打印测试页。

建议使用的设备

- 直接连接或通过交换机连接的两台计算机
- 两台计算机上均安装 Windows 8
- 其中一台计算机上安装打印机


第 1 步：共享打印机。

- 登录到已连接打印机的计算机。单击“控制面板”>“文件夹选项”。在“查看”选项卡中，取消选中“使用共享向导(推荐)”。单击“确定”继续操作。

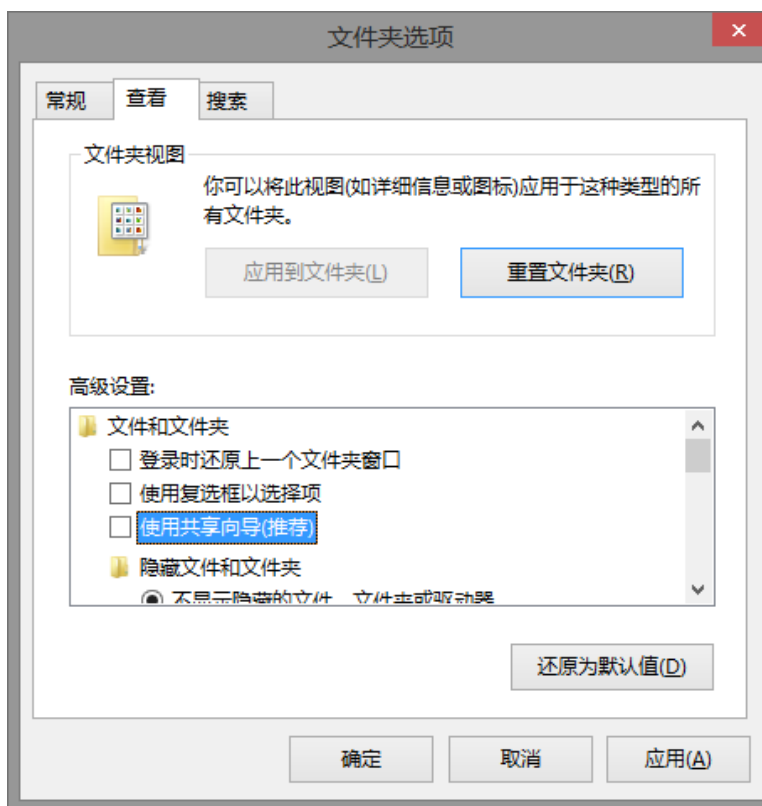


- 单击左侧面板中的“控制面板”>“网络和共享中心”>“更改高级共享设置”。

- c. 在“针对不同的网络配置文件更改共享选项”屏幕中，展开“所有网络”配置文件。关闭“所有网络”配置文件的密码保护共享。选择“关闭密码保护共享”并单击“保存更改”。

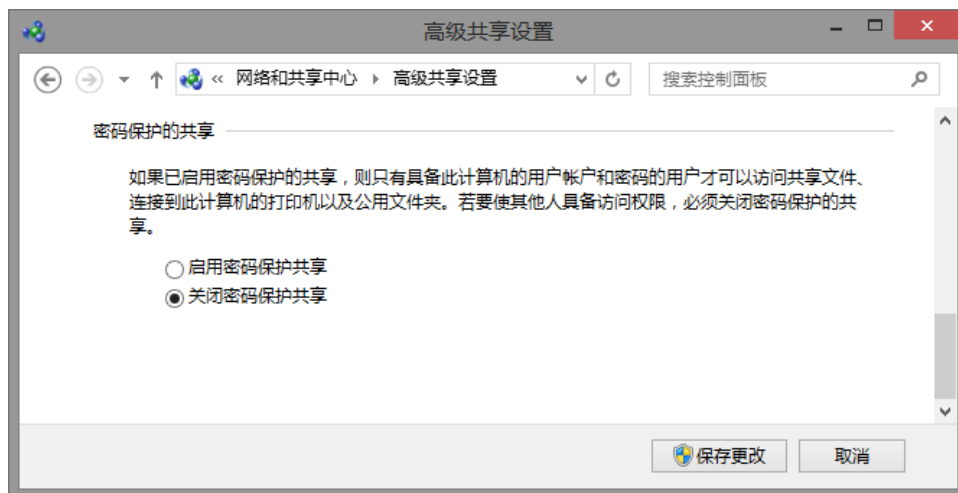


- d. 单击“控制面板”>“设备和打印机”。
- e. 右键单击“打印机”>“打印机属性”。
- f. 在“共享”选项卡中，选择“共享此打印机”。将新的共享命名为“一体式打印机”并单击“确定”。

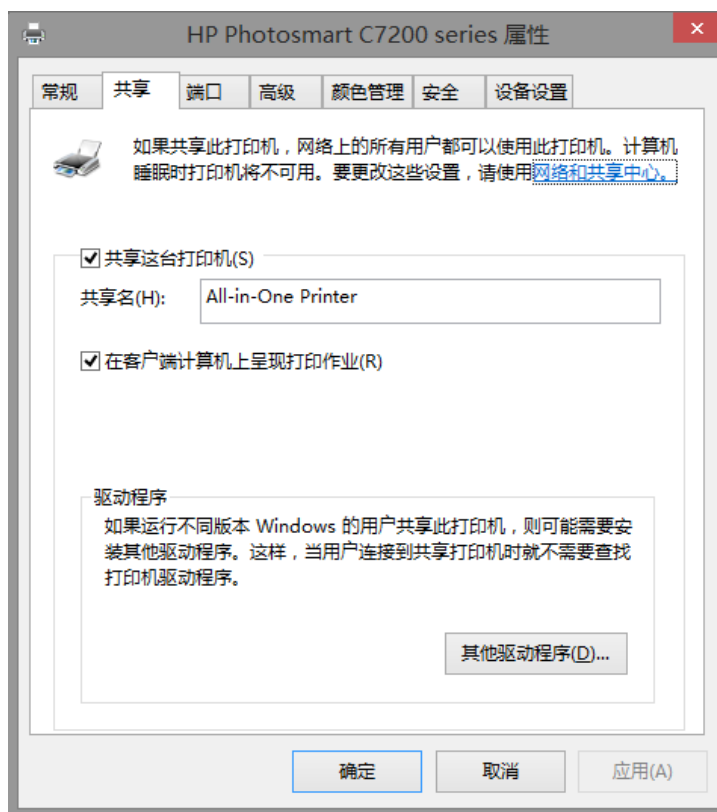


第 2 步: 添加共享打印机。


- 登录到未连接打印机的计算机。
- 单击“控制面板”>“设备和打印机”。
- 在“设备和打印机”窗口中，单击“添加打印机”。

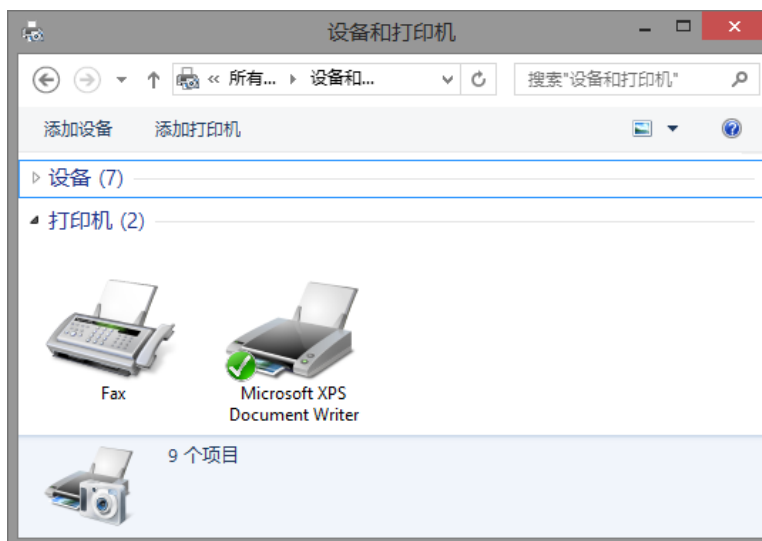


- 发现所有打印机后，在“选择打印机”屏幕中选择“*Printer 在 ComputerName 上*”。单击“下一步”继续操作。

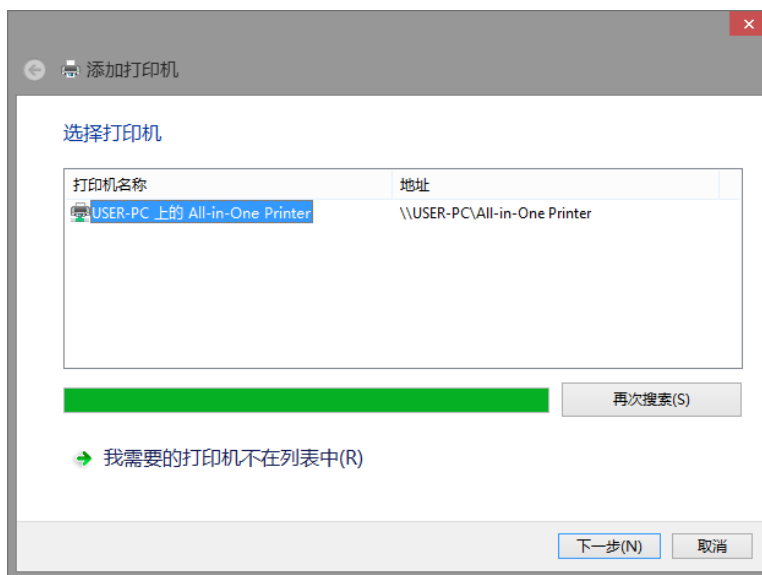

如果所需的打印机未列出，请单击“我需要的打印机不在列表中”。在“按其他选项查找打印机”屏幕中，选择“按名称选择共享打印机”并键入“\\computername\printer”，其中 *computername* 是连接了打印机的计算机的名称，而 *printer* 是打印机的名称。单击“下一步”。

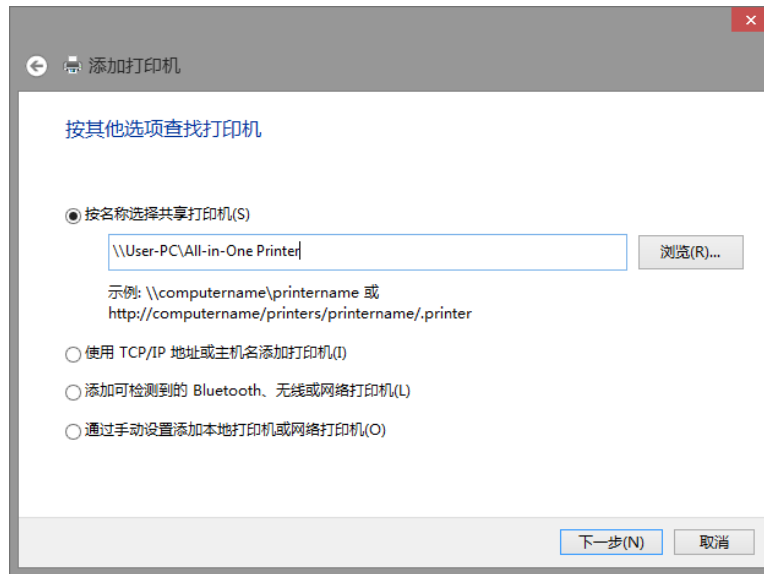

- e. 如果系统提示您安装驱动程序，请允许安装驱动程序。
- f. 出现“您已成功添加打印机”屏幕后，单击“下一步”和“完成”，关闭“添加打印机”窗口。

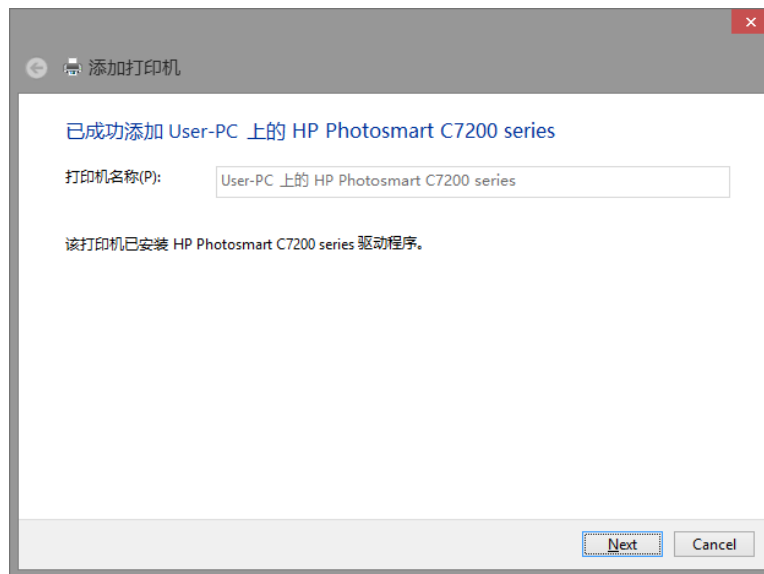

第 3 步: 打印测试页。

- a. 在“设备和打印机”窗口中，右键单击并选择“打印机”>“打印机属性”。

- b. 在“常规”选项卡上单击“打印测试页”，验证打印机是否正常工作。

